

FireAngel®



FireAngel SW1-EUT **Gebruikershandleiding**

Bekijk het hele assortiment

FireAngel®

Bestel eenvoudig
en veilig online



FireAngel

SW1 OPTICAL SMOKE ALARM USER MANUAL



220-240 V AC 50-60 Hz mains powered smoke alarm. 9V battery back-up.

WARNING: FireAngel should be installed by a qualified electrician in accordance with local building standards. The wiring must conform to current regulations for electrical installations. Check with local building and fire regulations for your property, to ensure compliance.

Optical smoke alarms are suitable for detecting slow smouldering fires. Like other smoke alarms, they can be subject to nuisance alarms from steam and should not be placed near bathrooms.

For the earliest warning, we recommend smoke alarms are fitted in all rooms where the temperature is between 0°C (32°F) and 40°C (104°F). Prolonged exposure to temperatures outside those stated above will reduce product life.


This smoke alarm is not intended for any non-residential, commercial or industrial application, nor for any other purpose than described above.

Technical Support
Online: www.fireangel.co.uk/support
E-mail: technicalsupport@fireangel.co.uk
Phone: 0800 141 2561 (EU) Phone: +1 800 523 1711

GN494D96
© Spruce Safety Products Ltd.
Vanguard Centre, Coventry CV4 7EZ, United Kingdom.
www.spruce.com

Note: This user manual is also available in large text and other formats. Please email: technicalsupport@spruce.com or call 0800 141 2561 for further information.


2. INSTALLATION

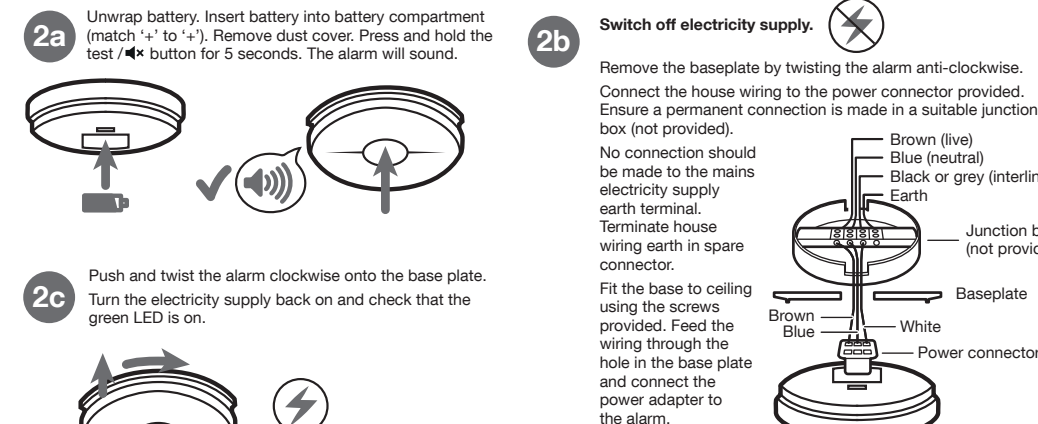


If desired, the alarm can be interconnected with up to 11 other smoke, heat or carbon monoxide alarms from the FireAngel range via the 'I' connector. (See Optional Interconnecting Feature).

3. SILENCE FEATURE

In a known false alarm, the alarm can be silenced temporarily.

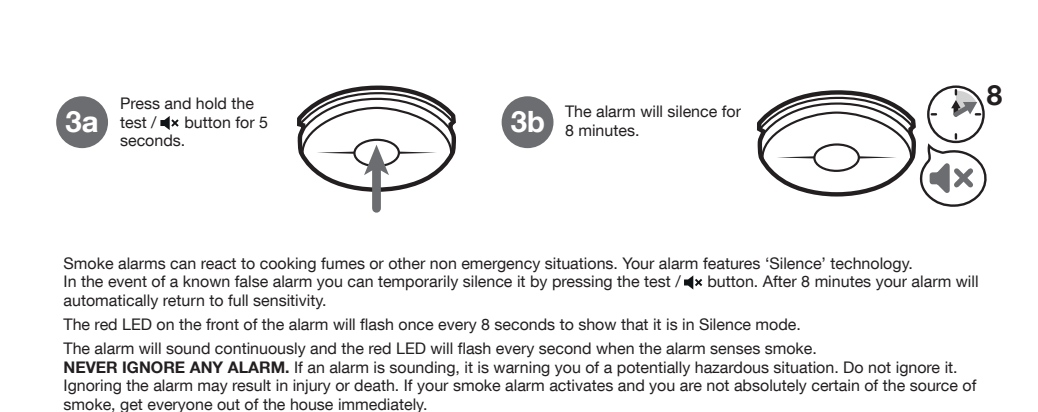


5. MAINTENANCE

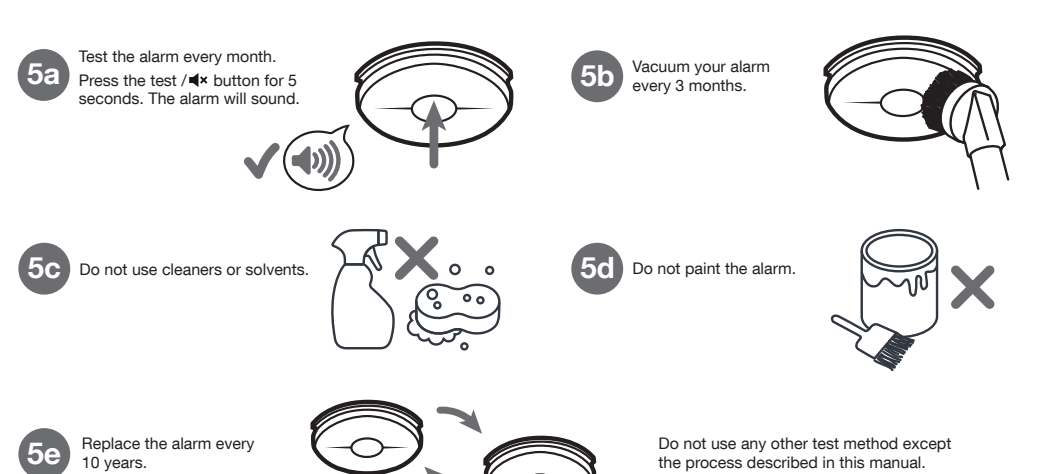

TROUBLESHOOTING GUIDE


If the green LED does not light when the alarm is connected to power:	Check that your smoke alarm is connected to the power supply and that the battery is correctly installed.
If your smoke alarm does not sound during testing:	- Check that your alarm is connected to the power supply and that the battery is installed correctly. - If testing after installation, allow a few seconds for the alarm to test. - Push and hold the centre of the test button firmly for 5 seconds. - Check that the alarm is properly connected to the mains power.
If your smoke alarm activates when no smoke is visible:	- Check the location of your smoke alarm. - Clean the smoke alarm.
If your smoke alarm sounds unusual or 'chirps' intermittently:	- Check the location of your smoke alarm. - Check that your smoke alarm is definitely the source of the chirping; make sure the noise isn't coming from another alarm. - If the alarm 'chirps' every 32 seconds and the red LED flashes at the same time - replace the battery.
DISPOSAL:	- Waste electrical products should not be disposed of with your other household waste. The alarm is ideally suited for disposal within the waste electronic and electrical equipment (WEEE) recycling scheme. Please recycle where facilities exist. Check with your local authority, retailer or contact our Technical Support team for recycling/disposal advice as regional variations apply. - Once the batteries are removed, the low battery warning chirp will stop. The batteries should always be removed before disposal. Do not attempt to open. Do not burn.
If you experience frequent unwanted alarms:	- Check the location of your smoke alarm. - Clean the smoke alarm.

1. POSITIONING

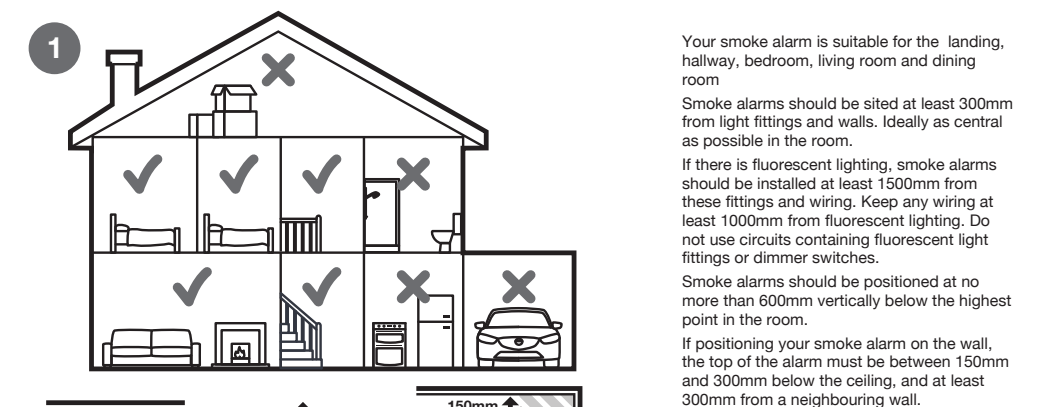

Locations of alarms must be compliant with either BS 5839: Part 6 or relevant Building Regulations if in any doubt.


OPTIONAL LOCKING FEATURE

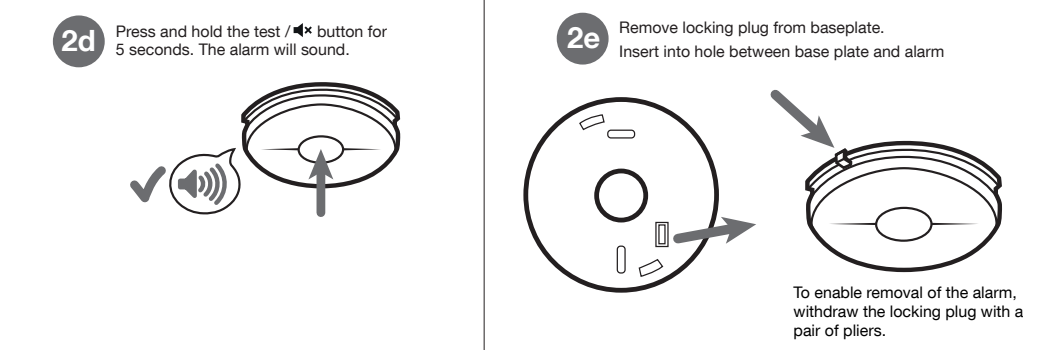


IMPORTANT: The circuit used to Power the alarm must be a 24 hour voltage circuit that cannot be turned off by a switch. In accordance with BS 5839: Part 6, we recommend: For mains powered alarms, each with an integral standby supply, the mains electricity supply should take the form of either a) an independent circuit at the dwelling's main circuit board, in which case no other electrical equipment should be connected to this circuit (other than a dedicated monitoring device installed to indicate failure of the mains electricity supply to the alarm); or b) a separately electrically protected, regularly used local lighting circuit. Check with local building and fire regulations for your property, to ensure compliance.

Ensure dust cover is removed before operation. The red LED on the front of the alarm should flash once every 32 seconds (approx.) to show that the alarm sensor is in actively monitoring for smoke. When the test button is pressed, the alarm will flash once every 8 seconds for 8 minutes.

4. OPTIONAL INTERCONNECTING FEATURE

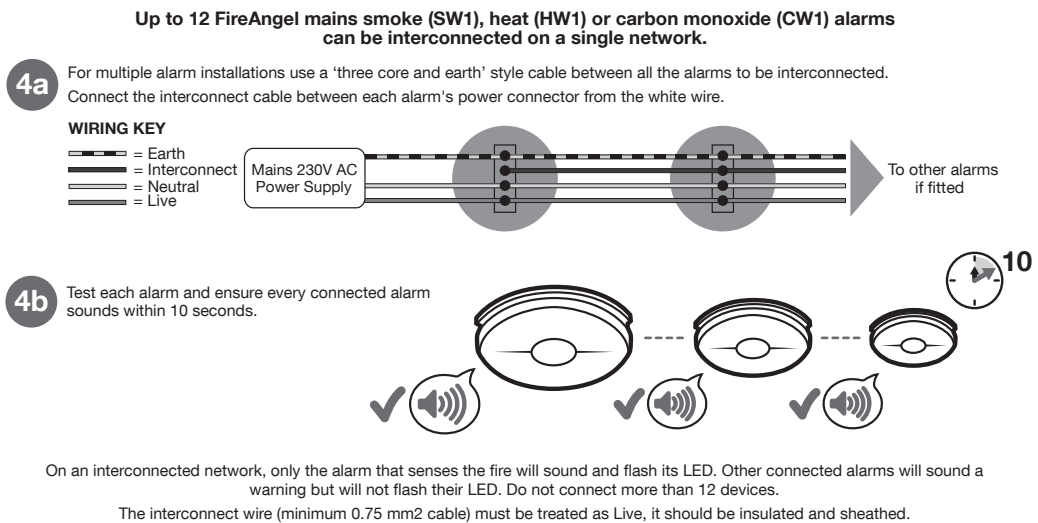

6. LOW BATTERY WARNING

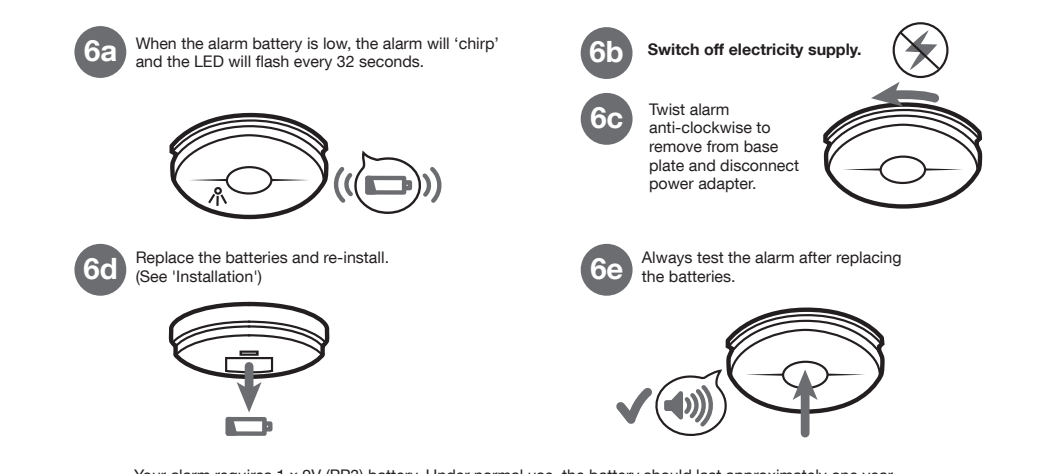

WARRANTY AND DISPOSAL

Spruce Safety Products Ltd warrants to the original purchaser that its enclosed smoke alarm is free from defects in materials and workmanship under normal residential use and service for a period of 5 (five) years from the date of purchase (not including the replaceable battery). Provided product is sent back to Spruce Safety Products with proof of date of purchase, Spruce Safety Products Ltd hereby warrants that during the warranty period commencing from the date of purchase, the alarm will be replaced free of charge. The warranty on any replacement SW1 alarm, will last for the remainder of the period of the original warranty in respect of the alarm originally purchased - that is from the date of original purchase and not from the date of receipt of the replacement product. Spruce Safety Products Ltd reserves the right to offer an alternative product similar to that being replaced if the original model is no longer available or in stock. This warranty applies to the original retail purchase and is not transferable. Proof of purchase is required. This warranty does not cover damage resulting from accident, misuse, disassembly, abuse or lack of reasonable care of the product, or applications not in accordance with the user manual. It does not cover events and conditions outside of Spruce Safety Products Ltd's control, such as Acts of God (fire, severe weather) or other events not covered by the warranty. This warranty does not cover damage caused by the breach of any expressed or implied warranty. Spruce Safety Products Ltd will not recognise any changes to this warranty by third parties.

Spruce Safety Products Ltd shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any expressed or implied warranty. Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose is limited to the extent permitted by applicable law.

This warranty does not affect your statutory rights. Except for death or personal injury, Spruce Safety Products Ltd shall not be liable for any loss of use, damage, cost or expense relating to this product or for any indirect, or consequential loss, damages or costs incurred by you or any other person as a result of this product.

DISPOSAL:

Waste electrical products should not be disposed of with your other household waste. The alarm is ideally suited for disposal within the waste electronic and electrical equipment (WEEE) recycling scheme. Please recycle where facilities exist. Check with your local authority, retailer or contact our Technical Support team for recycling/disposal advice as regional variations apply.

Once the batteries are removed, the low battery warning chirp will stop. The batteries should always be removed before disposal. Do not attempt to open. Do not burn.

SW1 OPTISCHE RAUCHWARMER
Ziehen Sie das Kabel durch die Öffnung der Grundplatte und verbinden Sie das Netzadaptor mit dem Warmer.
2c Drücken Sie und drehen Sie den Warmer im Uhrzeigersinn an die Grundplatte.
Schalten Sie die Stromversorgung wieder ein und überprüfen Sie, dass die grüne LED-Lampe eingeschaltet ist.
Falls gewünscht kann der Warmer mittels eines „J“-Anschlusses mit bis zu 11 anderen FireAngel-, Hitze- oder Kohlenmonoxid-Warmern aus dem Sortiment von FireAngel verbunden werden. (Siehe optionales Verbindungsmerkmal).

OPTIONALE SICHERUNGSFUNKTION
2e Entfernen Sie die Verschlusskappe von der Grundplatte.
Greifen Sie in die Öffnung zwischen der Grundplatte und dem Warmer, um den Warmer zu lösen und ziehen Sie die Verschlusskappe mit einer Zange heraus.
WICHTIG: Der Stromkreis, den der Warmer versorgt, muss ein ununterbrochenes Stromtempo sein, der nicht mit einem Schaltwerk ausgeschaltet werden kann. In Einklang mit BS 5839: Teil 6: Es empfohlen wird: Bei Warmer, die über das Stromnetz betrieben werden und jeweils mit einer eingebaute Standby-Versorgung ausgestattet sind, sollte die Hauptstromversorgung entweder über einen unabhängigen Stromkreis im Haus angeschlossen werden, oder über einen separaten Stromkreis mit elektrischen Geräten mit diesem Stromkreis verbunden werden sollten (mit Ausnahme einer fest zugehörigen Übersetzung, das installiert wurde, um den Warmer Fehler der Stromversorgung anzugehen) oder über einen regelmäßig genutzten Lichtstromkreis, der separat geschützt ist. Prüfen Sie die örtliche Bau- und Brandschutzverordnung für Ihre Immobilie, um eine Einhaltung der Norm sicherzustellen.

Hinweis: Dieses Benutzerhandbuch ist auch in großer Schrift und anderen Formaten erhältlich. Für weitere Informationen rufen Sie uns bitte an, Tel. 0800 330 5105 per E-Mail: technical@fireangel.co.uk

1. MONTAGEORT
Ihr Rauchwarmer ist für das Treppenhaus, den Flur, das Schlafzimmer, das Wohn- und Speisezimmer geeignet.
Rauchwarmer sollten mindestens 300 mm von Beleuchtungskörpern und Wänden entfernt sein. Idealerweise möglichst mittig in der Zimmer.
Falls es eine Fluoreszenzleuchte gibt, sollten die Rauchwarmer mindestens 1500 mm von dem Leuchtmittel und Kabeln entfernt installiert werden. Kabel sollten mindestens 100 mm von einer Fluoreszenzleuchte entfernt zu halten. Verwenden Sie keine Schaltkreise mit Fluoreszenzleuchten oder Dimmschaltern.
Rauchwarmer sollten nicht höher als 300 mm vertikal unter dem höchsten Punkt im Zimmer angebracht werden.

2. INSTALLATION
2a Packen Sie die Batterie aus. Legen Sie die Batterie in das Batteriefach (verbinden Sie „+“ und „+“). Nehmen Sie den Staubschutz ab. Betätigen Sie und halten Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt. Der Alarm wird ertönen.
2b Schalten Sie die Stromversorgung aus.
Entfernen Sie die Grundplatte, indem Sie den Warmer gegen den Uhrzeigersinn drehen.
Verbinden Sie die Verkabelung im Haus mit dem zur Verfügung gestellten Netzanschluss.
Stellen Sie sicher, dass eine permanente Verbindung mit der Hausinstallation in einem geeigneten Verteilerkasten hergestellt ist (nicht enthalten).
Stellen Sie keine Verbindung mit der Erdungsklemme der Netzstromversorgung her.
Unterbrechen Sie Erdvernetzung an der freilegenden Verbindung.

3. SILENCE-MERKMAL FÜR INTELLIGENTES ERLEBEN DES TONS
3a Betätigen Sie und halten Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
3b Der Warmer wird nach 8 Minuten lang stumm geschaltet.
Warmer können auf Kochdunst oder andere Situationen, die keinen Notfall darstellen, reagieren. Ihr Warmer verfügt über eine „Silence“-Technologie.
Im Falle eines bekannten Fehlers kann der Alarm zeitweise stumm geschaltet werden. Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
Die rote LED-Lampe auf der Vorderseite des Warmers blinkt dann alle 8 Sekunden.
3c Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt. Der Alarm wird ertönen und jede Sekunde die rote LED aufleuchten.
3d Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt. Der Alarm wird ertönen und jede Sekunde die rote LED aufleuchten.
3e Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt. Der Alarm wird ertönen und jede Sekunde die rote LED aufleuchten.

4. OPTIONALE VERBINDUNGSFUNKTION
1'-connector, (zie optie 'Onderling met elkaar verbinden').
2d Drücken Sie und halten Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt. Der Alarm wird ertönen und jede Sekunde die rote LED aufleuchten.

5. OPTIONALE VERBODENDE
2c Drücken Sie und drehen Sie den Warmer im Uhrzeigersinn an die Grundplatte.
Stop: In der hat getuuten de bodemplaat en de rookmelder.
Om de rookmelder te verwijderen, trek het vergrendelende eruit met een tang.
BEANLEGRIJ: De voeding van de groep waartoe de rookmelder is aangesloten, moet een continu 230V aansluiting zijn die niet een schakelaar kan worden uitgezet.
In overeenstemming met: NEN 2550: adviseren wij: De voeding van de groep stroomvoorziening van het lichtnet aansluiting in de vorm van een aparte groep in de woning, waarbij geen enkele andere elektrische apparatuur, ventilatiesysteem, CV, of dimmers op deze groep is aangesloten. Het is aan de gebruiker de taak om te garanderen dat de voeding van de groep stroomvoorziening aan de hand van lokale bouw- en regelgeving of u deze voorschriften naleeft en of er aanvullende wijzen zijn gesteld.

6. LEGE BACK-UP BATTERIJ WAARSCHUWING
6a Als de back-up batterij laag is, wordt de rookmelder laag is, zal de rookmelder gaan 'piepen' en het ledlampje gaat op de 32 seconden knipperen.
6b Schakel de stroomvoorziening uit.
6c Draai de rookmelder tegen de klok in om de bodemplaat te verwijderen en het oortje van de rookmelder.
6d Vervang de back-up batterijen en plaats ze terug. (zie 'Installatie')
6e Alrij de rookmelder testen na vervangen van de back-up batterijen.
6f Uw rookmelder werkt op een 1 x 9 V (P3)-back-up batterij. Onder normale omstandigheden is de levensduur van de back-up batterij ongeveer 10 jaar. Wanneer u weet dat het een ongewenste melding betreft, kunt u de rookmelder tijdelijk uitzetten door op de test-/pauszeknop ◀ te drukken. Na 8 minuten keert uw rookmelder automatisch weer terug naar de volledige gevoeligheid.
Het led lampje op de voorkant van de rookmelder zal om de 8 seconden knipperen om aan te geven dat de rookmelder in de 'Silence'-modus staat.
Wanneer de rookmelder rook detecteert, zal het alarmsignaal continu afgaan en het led lampje knippert elke 32 seconden.
NEGEER NOOIT EEN ALARMSIGNAAL. Als een rookmelder-alarmsignaal is, dit is een waarschuwingssignaal voor een mogelijk gevaarlijke situatie. Negeer dit alarmsignaal nooit.
Het negeren van een alarmsignaal kan tot letsel of de dood tot gevolg hebben. Indien de rookmelder een signaal afgeeft, moet u de oorzaak is, laat dan iedereen onmiddellijk het huis verlaten.

7. SILENCE-FUNCTIE
7a Drücken Sie und halten Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
7b Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
7c Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
7d Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
7e Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
7f Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
7g Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
7h Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
7i Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
7j Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
7k Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
7l Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
7m Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
7n Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
7o Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
7p Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
7q Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
7r Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
7s Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
7t Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
7u Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
7v Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
7w Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
7x Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
7y Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
7z Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.

8. SILENCE-FUNCTIE
8a Drücken Sie und halten Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
8b Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
8c Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
8d Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
8e Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
8f Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
8g Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
8h Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
8i Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
8j Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
8k Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
8l Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
8m Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
8n Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
8o Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
8p Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
8q Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
8r Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
8s Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
8t Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
8u Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
8v Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
8w Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
8x Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
8y Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
8z Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.

9. SILENCE-FUNCTIE
9a Drücken Sie und halten Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
9b Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
9c Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
9d Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
9e Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
9f Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
9g Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
9h Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
9i Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
9j Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
9k Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
9l Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
9m Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
9n Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
9o Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
9p Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
9q Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
9r Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
9s Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
9t Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
9u Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
9v Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
9w Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
9x Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
9y Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
9z Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.

10. SILENCE-FUNCTIE
10a Drücken Sie und halten Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
10b Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
10c Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
10d Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
10e Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
10f Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
10g Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
10h Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
10i Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
10j Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
10k Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
10l Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
10m Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
10n Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
10o Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
10p Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
10q Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
10r Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
10s Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
10t Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
10u Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
10v Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
10w Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
10x Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
10y Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
10z Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.

11. SILENCE-FUNCTIE
11a Drücken Sie und halten Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
11b Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
11c Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
11d Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
11e Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
11f Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
11g Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
11h Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
11i Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
11j Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
11k Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
11l Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
11m Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
11n Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
11o Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
11p Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
11q Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
11r Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
11s Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
11t Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
11u Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
11v Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
11w Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
11x Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
11y Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
11z Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.

12. SILENCE-FUNCTIE
12a Drücken Sie und halten Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
12b Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
12c Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
12d Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
12e Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
12f Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
12g Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
12h Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
12i Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
12j Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
12k Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
12l Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
12m Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
12n Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
12o Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
12p Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
12q Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
12r Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
12s Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
12t Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
12u Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
12v Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
12w Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
12x Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
12y Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
12z Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.

13. SILENCE-FUNCTIE
13a Drücken Sie und halten Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
13b Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
13c Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
13d Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
13e Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
13f Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
13g Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
13h Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
13i Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
13j Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
13k Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
13l Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
13m Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
13n Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
13o Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
13p Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
13q Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
13r Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
13s Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
13t Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
13u Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
13v Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
13w Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
13x Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
13y Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
13z Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.

14. SILENCE-FUNCTIE
14a Drücken Sie und halten Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
14b Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
14c Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
14d Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
14e Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
14f Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
14g Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
14h Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
14i Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
14j Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
14k Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
14l Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
14m Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
14n Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
14o Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
14p Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
14q Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
14r Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
14s Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
14t Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
14u Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
14v Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
14w Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
14x Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
14y Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
14z Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.

15. SILENCE-FUNCTIE
15a Drücken Sie und halten Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
15b Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
15c Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
15d Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
15e Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
15f Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
15g Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
15h Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
15i Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
15j Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
15k Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
15l Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
15m Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
15n Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
15o Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
15p Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
15q Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
15r Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
15s Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
15t Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
15u Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
15v Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
15w Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
15x Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
15y Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
15z Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.

16. SILENCE-FUNCTIE
16a Drücken Sie und halten Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
16b Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
16c Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
16d Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
16e Drücken Sie den Test-Knopf ◀ für 5 Sekunden lang gedrückt.
16f Drücken Sie den Test