



EcoDim.04

Gebruikershandleiding

Bekijk het hele assortiment



EcoDim.04 **EcoDim®**

Bestel online in de shop



Min. lichtniveau instellen

Zet de verlichting aan middels de dimmer as. Draai vervolgens de dimmer as zo ver mogelijk naar links (minimale lichtoutput). Gaan de lampen knipperen? Draai dan met een schroevendraaier de MIN potmeter langzaam naar rechts voor stabiel licht. Is het licht al stabiel? Draai de MIN dan langzaam naar links voor een nog betere dimbaarheid, tot net vóór het punt de lampen gaan knipperen. Dat is de beste dimbaarheid van deze led lampen.




Afdek materiaal

Geschikte merken afdekramen

- Berker by Hager
- Busch-Jaeger
- GIRA
- JUNG
- Kopp
- Merten by Schneider
- NIKO*
- PEHA

*NIKO

*NIKO plaatje wordt niet meegeleverd. Los verkrijgbaar op de EcoDim website via: ED-10072

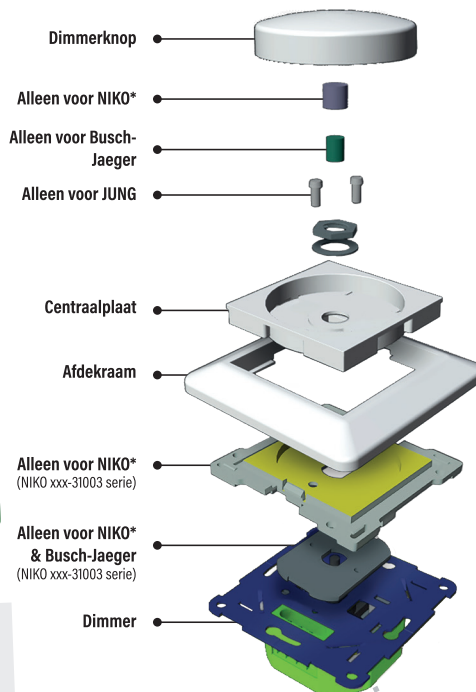

Installatie




Sluit de dimmer aan zoals weergegeven bij het kopje 'Aansluitschema'. Voor een wisselschakeling-installatie kunt u de schema gebruiken onder het kopje 'Wisselschakeling'.

Stop de installatiedraden in de juiste aansluitpoorten van de dimmer en schroef deze stevig vast. Controleer na het installeren van de installatiedraden of deze goed klemmen in de aansluitpoorten van de dimmer.



Installeer de dimmer nu in de inbouwdoos.

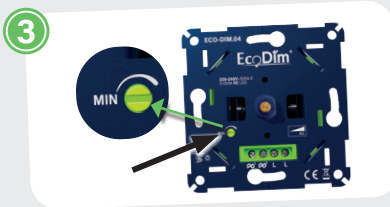

Schakel de elektriciteit weer in. Zet de aangesloten lampen aan middels de dimmer as. Stel nu de MIN in, zoals aangegeven onder 'MIN. lichtniveau instellen'.



Plaats nu het afdekraam en centraalplaat op de dimmer. Vervolgens plaats je op het dimkanaal eerst het ronde plaatje en schroef je daarna het moertje vast.

Controleer of het afdekraam en centraalplaat goed vastzitten op de dimmer. Plaats als laatste de dimmerknop.

Setting min. light level

Turn on the lights using the dimmer shaft. Then turn the dimmer shaft as far as possible to the left (minimum light output). If the lights blink, use a screwdriver to turn the MIN potentiometer slowly to the right for stable light. Is the light already stable? Then slowly turn the MIN to the left for even better dimmability, until just before the point where the lamps start flashing. That is the best dimmability of these LED lamps.




Cover material

Suitable cover plates brands


- Berker by Hager
- Busch-Jaeger
- GIRA
- JUNG
- Kopp
- Merten by Schneider
- NIKO*
- PEHA

*NIKO

*NIKO plate is not included. Available separately on the EcoDim website via: ED-10072

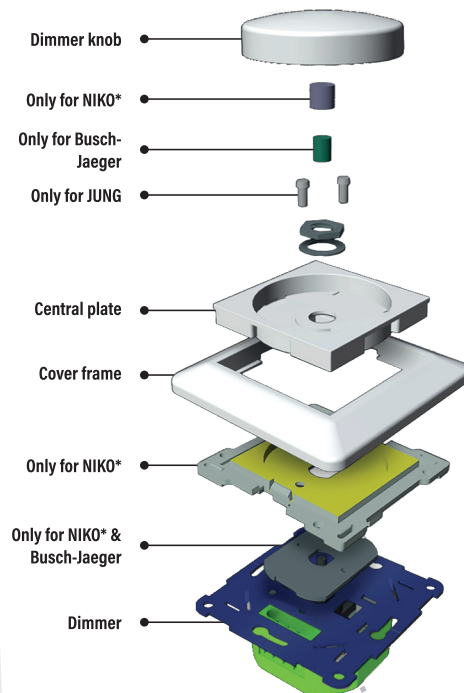

Installation

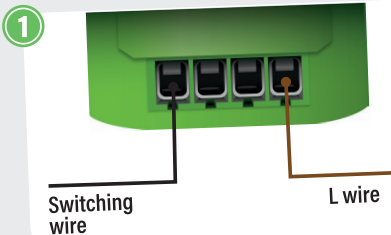

Connect the dimmer as shown under the heading '**Connection diagram**'. For a two-way dimmer installation, use the diagram under the heading '**Two-way switching**'.

Insert the installation wires into the appropriate connection ports of the dimmer and screw them securely. After installing the installation wires, check that they clamp properly in the connection ports of the dimmer.



Now install the dimmer in the flush-mounting box.



Switch the electricity back on. Turn on the connected lamps using the dimmer shaft. Now set the MIN, as indicated under '**Set MIN. light level**'.



Now place the cover frame and central plate on the dimmer. Next, place the round plate on the dimmer channel first and then screw on the nut.

Check that the cover frame and central plate are securely attached to the dimmer. Finally, install the dimmer button.

Einstellung der Mindestlichtstärke

Schalten Sie das Licht mit der Dimmerwelle ein. Drehen Sie dann die Dimmerwelle so weit wie möglich nach links (minimale Lichtleistung). Wenn das Licht blinkt, drehen Sie das MIN-Potentiometer mit einem Schraubenzieher langsam nach rechts, um stabiles Licht zu erhalten. Ist das Licht bereits stabil? Dann drehen Sie das MIN-Potentiometer für eine noch bessere Dimmbarkeit langsam nach links, bis kurz vor den Punkt, an dem die Lampen zu blinken beginnen. Das ist die beste Dimmbarkeit dieser LED-Lampen.




Material der Abdeckung

Geeignete Abdeckrahmenmarken

- Berker by Hager
- Busch-Jaeger
- GIRA
- JUNG
- Kopp
- Merten by Schneider
- NIKO*
- PEHA


***NIKO**

*NIKO-Platte ist nicht enthalten. Separat erhältlich auf der EcoDim-Website über: ED-10072

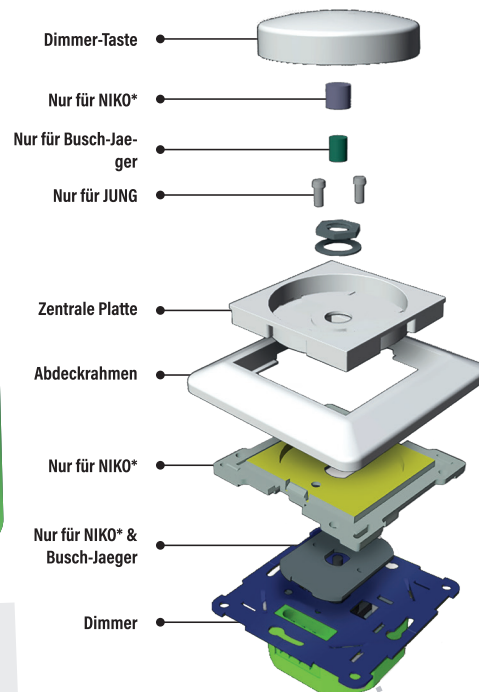

Installation


1

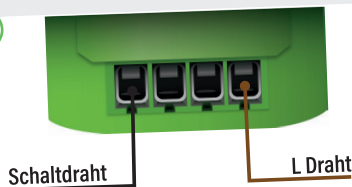

Schließen Sie den Dimmer wie unter der Überschrift 'Anschlussplan' dargestellt an. Für eine Umschaltinstallation verwenden Sie das Schema unter der Überschrift 'Umschalt-schaltung'.

Stecken Sie die Installationsdrähte in die entsprechenden Anschlussöffnungen des Dimmers und schrauben Sie sie fest. Prüfen Sie nach der Installation der Installationsdrähte, ob sie richtig in den Anschlussöffnungen des Dimmers klemmen.

2

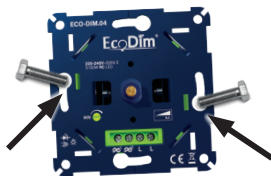

Installieren Sie nun den Dimmer in der Unterputzdose.

3



Schalten Sie den Strom wieder ein. Schalten Sie die angeschlossenen Lampen mit der Dimmerwelle ein. Stellen Sie nun die MIN ein, wie unter 'Einstellung der Mindestlichtstärke' angegeben.

4



YOUTUBE VIDEO

Setzen Sie nun den Abdeckrahmen und die Zentralplatte auf den Dimmer. Danach setzen Sie zuerst die runde Platte auf den Dimmerkanal und schrauben dann die Mutter auf.

Überprüfen Sie, ob der Abdeckrahmen und die Zentralplatte richtig am Dimmer befestigt sind. Setzen Sie schließlich den Dimmerknopf ein.

Réglage du niveau d'éclairage minimum:

Allumez les lumières à l'aide de l'arbre du variateur. Tournez ensuite le variateur le plus à gauche possible (luminosité minimale). Les lumières clignotent-elles ? Tournez ensuite lentement le potentiomètre MIN vers la droite pour obtenir une lumière stable. La lumière est-elle déjà stable ? Tournez alors lentement le potentiomètre MIN vers la gauche pour améliorer encore la gradation, jusqu'à ce que les lumières commencent à clignoter. C'est la meilleure gradation de ces lampes LED.




Matériau de couverture Cadre de recouvrement approprié


- Berker by Hager
- Busch-Jaeger
- GIRA
- JUNG
- Kopp
- Merten by Schneider
- NIKO*
- PEHA

***NIKO**

La plaque NIKO n'est pas incluse et peut être achetée séparément sur le site EcoDim via: ED-10072

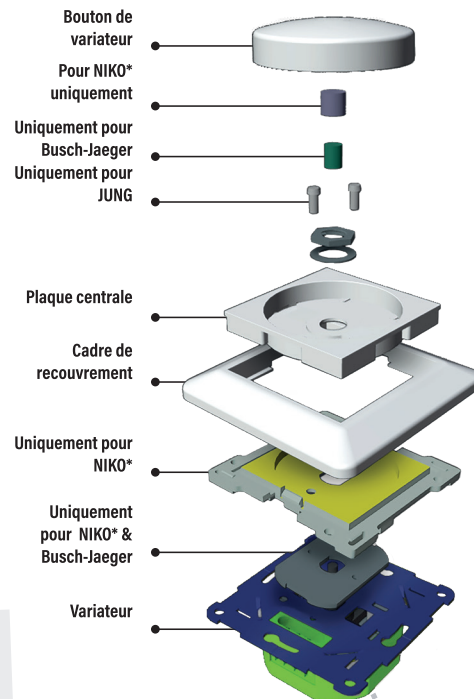

Installation

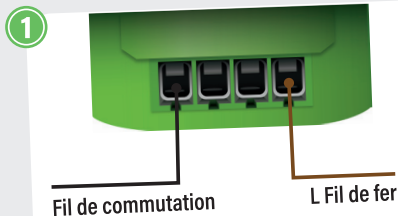


Raccordez le duo dimmer comme indiqué sous le titre '**Schéma de câblage**'. Pour une installation de dimmer à deux voies, utilisez le schéma sous le titre '**Commutation**'.

Insérez les fils d'installation dans les ouvertures de raccordement correspondantes du variateur et vissez-les. Après l'installation des fils d'installation, vérifiez qu'ils sont bien coincés dans les orifices de raccordement du variateur.



Installez maintenant le variateur dans la boîte d'encastrement.

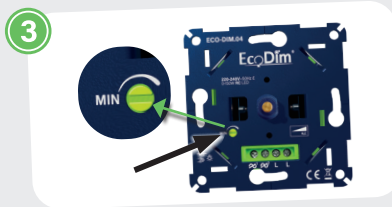

Rétabissez le courant. Allumez les lampes connectées avec l'arbre du variateur. Réglez ensuite le MIN comme indiqué sous '**Réglage du niveau d'éclairage minimum**'.



Placez maintenant le cadre de finition et la plaque centrale sur le variateur. Ensuite, placez d'abord la plaque ronde sur le canal du variateur, puis vissez l'écrou.

Vérifiez que le cadre de recouvrement et la plaque centrale sont correctement fixés au variateur. Enfin, insérez le bouton du variateur.