



EcoDim.05

Gebruikershandleiding

Bekijk het hele assortiment



EcoDim.05 EcoDim®


Bestel online in de shop



Min. lichtniveau instellen

Zet de verlichting aan middels de dimmer as. Draai vervolgens de dimmer as zo ver mogelijk naar links (minimale lichtoutput). Gaan de lampen knipperen? Draai dan met een schroevendraaier de MIN potmeter langzaam naar rechts voor stabiel licht. Is het licht al stabiel? Draai de MIN potmeter dan langzaam naar links voor een nog betere dimbaarheid, tot net vóór het punt de lampen gaan knipperen. Dat is de beste dimbaarheid van deze led lampen.

Bovenstaande kunt u voor beide lichtgroepen apart instellen.

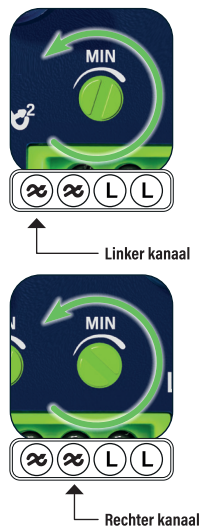


Afdek materiaal


Geschikte merken afdekramen*:

- Berker by Hager
- Busch-Jaeger
- GIRA
- JUNG
- Merten by Schneider
- PEHA

** Geschikt voor alle merken duo afdek materiaal met D-vormig gat. Als het bestaande afdek materiaal geen D-vormig gat heeft, biedt EcoDim ook dimmerknoppen (inclusief centraalplaat & afdekraam) die passen op bovenstaande merken afdekramen.*

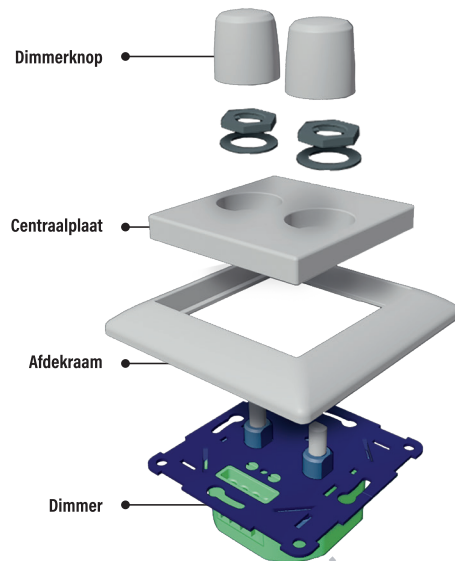

Installatie

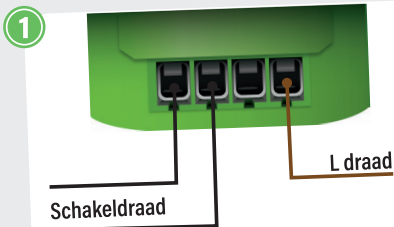

Sluit de dimmer aan zoals weergegeven bij het kopje 'Aansluitschema'. Wanneer u maar 1 van de 2 kanalen wil gebruiken volgt u het aansluitschema met de titel 'Standaard (bij bediening 1 lichtgroep)'. Wanneer u met de duo dimmer 2 groepen wil bedienen hanteert u het schema met de titel 'Standaard (bij bediening 2 lichtgroepen)'.

Stop de installatiedraden in de juiste aansluitpoorten van de dimmer en schroef deze stevig vast. Controleer na het installeren van de installatiedraden of deze goed klemmen in de aansluitpoorten van de dimmer.



Installeer de dimmer nu in de inbouwdoos.



Schakel de elektriciteit weer in. Zet de aangesloten lampen aan middels de dimmer as. Stel nu de MIN in, zoals aangegeven onder 'MIN. lichtniveau instellen'.



Plaats nu het afdekraam en centraalplaat op de dimmer. Vervolgens plaats je op het dimkanaal eerst de ronde plaatjes en schroef je daarna de moertjes vast.

Controleer of het afdekraam en centraalplaat goed vastzitten op de dimmer. Plaats als laatste de twee dimmerknoppen.

Setting min. light level

Turn on the lights using the dimmer shaft. Then turn the dimmer shaft as far as possible to the left (minimum light output). Do the lights blink? Then use a screwdriver to slowly turn the MIN potentiometer to the right for stable light. Is the light already stable? Then slowly turn the MIN to the left for even better dimmability, to just before the point where the lamps start blinking. This is the best dimmability of the LED lamps.

You can set the above for both light groups separately.



Left channel




Right channel

Cover material


Suitable brands of cover frames*

- Berker by Hager
- Busch-Jaeger
- GIRA
- JUNG
- Merten by Schneider
- PEHA

** Suitable for all brands of duo cover material with D-shaped hole. If existing cover material does not have a D-shaped hole, EcoDim also offers dimmer knobs (including central plate & cover material) that fit the above brands of frames.*

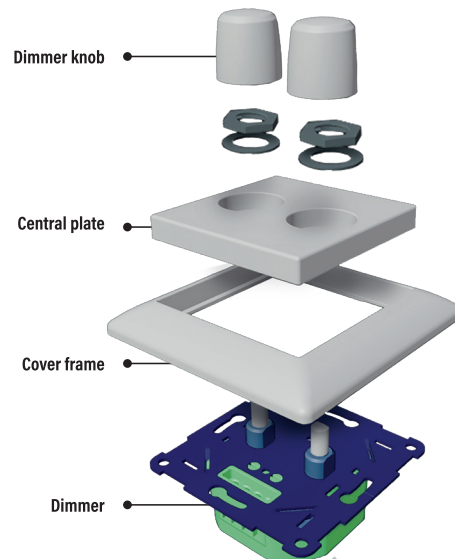

Installation

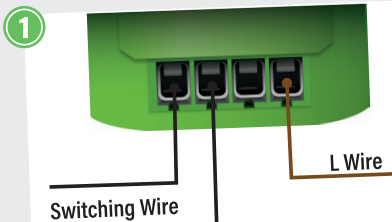

Connect the dimmer as shown under the heading 'Connection diagram'. If you only want to use 1 of the 2 channels, follow the wiring diagram entitled 'Standard (for operation of 1 lighting group)'. If you wish to operate 2 groups with the duo dimmer, follow the diagram entitled 'Standard (when operating 2 lighting groups)'.

Plug the installation wires into the appropriate connection ports on the dimmer and screw them securely. After installing the installation wires, check that they clamp properly in the dimmer's connection ports.



Now install the dimmer in the flush-mounted box.



Turn the electricity back on. Turn on the connected lamps using the dimmer shaft. Now set the MIN, as indicated under 'Setting MIN. light level'.



Now place the cover frame and central plate on the dimmer. Next, place the round plates on the dimmer channel first and then screw on the nuts.

Check that the cover frame and central plate are properly attached to the dimmer. Finally place the two dimmer buttons.

Einstellung der Mindestlichtstärke

Schalten Sie das Licht mit der Dimmerwelle ein. Drehen Sie dann die Dimmerwelle so weit wie möglich nach links (minimale Lichtleistung). Blinkt das Licht? Drehen Sie dann das MIN-Potentiometer mit einem Schraubenzieher langsam nach rechts, um ein stabiles Licht zu erreichen. Ist das Licht bereits stabil? Dann drehen Sie das MIN-Potentiometer für eine noch bessere Dimmbarkeit langsam nach links, bis kurz vor den Punkt, an dem die Lampen anfangen zu blinken. Dies ist die beste Dimmbarkeit der LED-Lampen.

Sie können die oben genannten Einstellungen für beide Lichtgruppen getrennt vornehmen.



Linker Kanal




Rechter Kanal

Material der Abdeckung


Geeignete Abdeckrahmenmarken*:

- Berker by Hager
- Busch-Jaeger
- GIRA
- JUNG
- Merten by Schneider
- PEHA

** Geeignet für alle Marken von Duo-Abdeckungen mit D-förmigem Loch. Wenn das vorhandene Abdeckmaterial kein D-förmiges Loch hat, bietet EcoDim auch Dimmerknöpfe (einschließlich Zentralplatte und Abdeckmaterial) an, die zu den oben genannten Marken von Abdeckrahmen passen.*

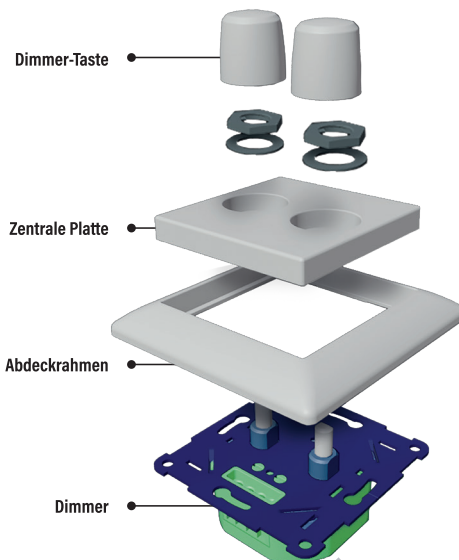

Installation

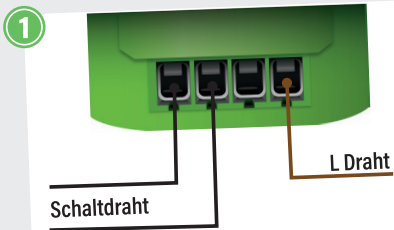

Schließen Sie den Dimmer wie unter der Überschrift 'Schaltplan' dargestellt an. Wenn Sie nur 1 der 2 Kanäle nutzen wollen, folgen Sie dem Anschlussplan 'Standard (bei Betrieb von 1 Leuchtengruppe)'. Wenn Sie 2 Gruppen mit dem Duo-Dimmer betreiben wollen, folgen Sie dem Schaltplan 'Standard (bei Betrieb von 2 Lichtgruppen)'.

Stecken Sie die Installationsdrähte in die entsprechenden Anschlussbuchsen am Dimmer und schrauben Sie sie fest. Prüfen Sie nach der Installation der Installationsdrähte, ob diese richtig in den Anschlussbuchsen des Dimmers klemmen.



Installieren Sie nun den Dimmer in der Unterputzdose.



Schalten Sie den Strom wieder ein. Schalten Sie die angeschlossenen Lampen mit der Dimmerwelle ein. Stellen Sie nun die MIN ein, wie unter 'Einstellung der Mindestlichtstärke' angegeben.




Setzen Sie nun den Abdeckrahmen und die Zentralplatte auf den Dimmer. Legen Sie dann zuerst die runden Platten auf den Dimmerkanal und schrauben Sie dann die Muttern auf.

Prüfen Sie, ob der Abdeckrahmen und die Zentralplatte fest auf dem Dimmer sitzen. Zum Schluss setzen Sie die beiden Dimmschalter ein.

Réglage du niveau d'éclairage minimum

Allumez la lumière à l'aide de la tige du variateur. Tournez ensuite la tige du variateur le plus possible vers la gauche (niveau d'éclairage minimum). Les lumières clignotent-elles ? A l'aide d'un tournevis, tournez ensuite lentement le potentiomètre MIN vers la droite pour obtenir une lumière stable. La lumière est-elle déjà stable ? Tournez alors lentement le potentiomètre MIN vers la gauche pour améliorer encore la gradation, jusqu'à ce que les lampes commencent à clignoter. C'est la meilleure gradation possible de ces lampes LED.

Vous pouvez régler les paramètres ci-dessus séparément pour les deux groupes de lumière.

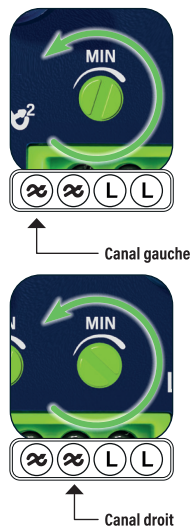


Matériau de couverture


Marques appropriées de cadres de couverture* :

- Berker by Hager
- Busch-Jaeger
- GIRA
- JUNG
- Merten by Schneider
- PEHA

* Convient à toutes les marques de matériel de couverture duo avec trou en forme de D. Si le matériau de recouvrement existant n'a pas de trou en forme de D, EcoDim propose également des boutons de gradation (y compris la plaque centrale et le matériau de recouvrement) qui conviennent aux cadres de recouvrement des marques susmentionnées.

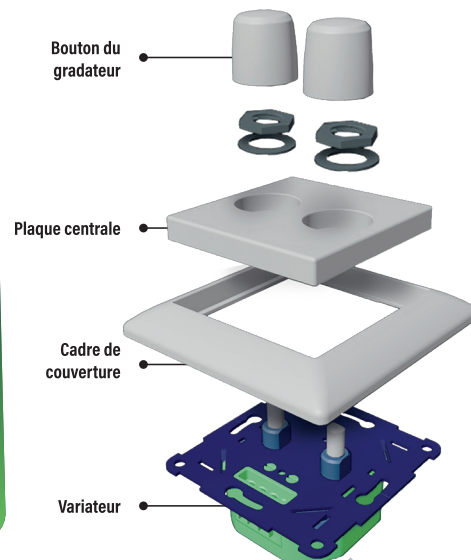

Installation

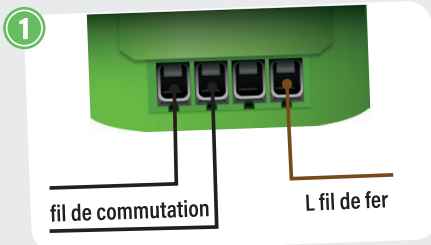

Branchez le variateur comme indiqué sous la rubrique 'Schéma de câblage'. Si vous ne souhaitez utiliser qu'un seul des 2 canaux, suivez le schéma de raccordement intitulé 'Standard (en cas d'utilisation d'une seule source lumineuse)'. Si vous souhaitez utiliser le gradateur duo pour commander 2 groupes, suivez le schéma intitulé 'Standard (en cas d'utilisation de 2 sources lumineuses)'.

Insérez les fils d'installation dans les ports de connexion appropriés du variateur et vissez-les fermement. Après avoir installé les fils d'installation, vérifiez qu'ils se fixent correctement dans les ports de connexion du variateur.



Installez maintenant le variateur dans la boîte d'encastrement.



Rétablissez l'électricité. Allumez les lampes raccordées à l'aide de la tige du variateur. Réglez maintenant le MIN, comme indiqué sous 'Réglage du niveau d'éclairage minimum'.



Placez ensuite le cadre de recouvrement et la plaque centrale sur le variateur. Placez ensuite les plaques rondes sur le canal du variateur, puis vissez les écrous.

Vérifiez que le cadre de recouvrement et la plaque centrale sont bien en place sur le variateur. Enfin, placez les deux interrupteurs du variateur.